

MiD® by *Takara*®

MID70

Instruction Manual



Français
English
Italiano
Español

Page 1 - 37
Page 38 - 74
Pagina 75 - 111
página 112 - 148

MID70

Guide de l'Utilisateur

TABLE DES MATIERES

• Table des Matières.....	1
• Notice Précautions d'emploi.....	2
• Accessoires.....	4
• Côtés du produit.....	5
• Fonctionnement basic.....	6
• Introduction UI.....	8
• Liste Application	11
• Langue.....	12
• Luminosité.....	15
• Temps dépassé sur l'écran.....	18
• Connexion ESB.....	21
• Wi-Fi	26
• GPS	28
• Caméra / caméscope	30
• Navigateur internet.....	32
• Calibration écran tactile.....	32
• Visionneuse photo.....	34
• E-mail.....	35
• Dépannage	36
• Déclaration.....	37

Notice

- Le produit appartient à l'instrument de précision, ne jamais démontez le produit par vous-même.
- Ne laissez pas tomber et éviter de lourds chocs à tout moment.
- Utilisez batterie, chargeur et accessoires appropriés s'il vous plaît, or le produit peut être endommagé
- Ne pas utilisez le produit près de l'eau, ne pas touchez le produit avec vos mains mouillées.
- Ne pas pliez ou tordez le câble d'alimentation ou de placer des objets lourds sur le câble d'alimentation, l'incendie peut être entraîné dû à des câbles d'alimentation endommagé.
- Ne pas manipulez la prise et l'adaptateur d'alimentation avec les mains mouillées, un choc électrique pourrait en résulter.
- Ne pas utilisez le produit à des températures extrêmement basses ou élevées.
- Evitez de laisser le produit en endroit chaud ou humide. Ne laissez pas tomber et éviter de lourds chocs à tout moment.
- Utilisez toujours un chiffon de coton doux et sec au moment de nettoyer le produit. Utilisation de l'eau / détergent / benzène / tensioactifs comme agents de nettoyage est strictement interdite.
- Fonctionnement du dispositif doit être conforme aux exigences de l'électricité locale.

MiD® by *Takara*®

Mobile Internet Drive

Modèle n°:MID70

Alimentation:12V= 1500mA



DC 12V=Adaptateur Allume-cigare

AVERTISSEMENT

- 1, Possibilité d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte ou éliminés dans le feu ou l'eau.
- 2, Ne pas court-circuit.
- 3, Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.
- 4, Ne pas placez la batterie en plein soleil ou dans des endroits extrêmement chauds (plus de 40° C [104° F]) tels que le tableau de bord des voitures.
- 5, Ne l'utilisez qu'avec un adaptateur d'alimentation spécifique par le fabricant.
- 6, Ne pas donnez des chocs violents ou appuyez fortement sur la batterie.

Attention: pour éviter un choc électrique, ne pas retirez les couvercles. Aucune pièce réparable par l'utilisateur. Demandez service à un personnel qualifié.

Attention: ne pas laissez l'appareil dans une voiture fermée en journée ensoleillée, exposée directement au soleil ou près d'une source de chaleur. (sinon la surface de la tablette peut se déformer, changer de couleur ou d'être endommagé.) lorsque l'appareil est utilisé pour une longue période, la surface peut être très chaude ; ce n'est pas un dysfonctionnement.

Toutefois, ne pas obstruez l'ouverture de ventilation où elle est nécessaire pour réguler la température.



Avertissement

Disque d'explosion
Ne pas ouvrir



Batterie rechargeable au lithium

Sortie: = 7,4 V

Température de stockage: 0 ° C-40 ° C

Humidité de stockage: 45% -85%

Accessoires



MID70



Griffe



Chargeur de voyage



CABLE ESB



Adaptateur Alume Cigare



Support Pare Brise



Guide de l'Utilisateur

Côtés du produit



Fonctionnement basic

Principales caractéristiques:

- Touche accueil
- Dans le programme de l'option, le menu ou visite du site Web, en appuyant sur la touche d'accueil, puis vous serez de retour la page principale.
- Maintenez appuyer sur la touche d'accueil, vous verrez votre interface récemment ouvert.

Menu

- Cliquez sur la touche menu, puis ouvrez la liste de vos activités actuelles
- Appuyez sur la touche Menu, et fermez la liste des opérations en cours
- Appuyez longuement sur le menu, ouvrez / fermez les raccourcis clavier
- Lorsque l'écran est verrouillé, vous appuyez sur la touche Menu pour lancer l'écran, puis cliquez sur le menu pour déverrouiller l'écran
- (Si vous avez un mode prédéfini ou mot de passe verrouillé, le système vous demandera d'entrer l'information)

Touche de direction

- Touche de direction peut naviguer dans un programme, la touche au milieu peut confirmer que le programme de votre option

Fonctionnement de base

Retour:

- Cliquez sur Retour, retournez à la précédente

Recherche:

- Cliquez sur le bouton Rechercher, entrez l'interface de recherche

Mise hors tension

- Cliquez Marche/Arrêt, Mid hors tension :

Mise sous tension:


- Cliquez Marche/Arrêt. Écran verrouillé, entrent en hibernation
- Appuyez longuement sur Marche/Arrêt, l'option des modes Mid est pop-up, vous pouvez sélectionner le mode silencieux/ en mode avion / mode hors tension

Volume

- Cliquez sur + pour augmenter le volume
- Cliquez sur - pour réduire le volume

Fonctionnement de base

Interface de l'utilisateur

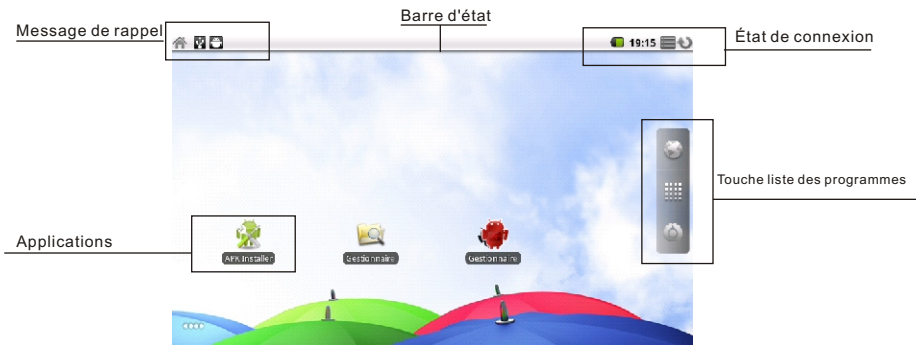

- Message de rappel
Appuyez sur la barre d'état et de glisser vers le bas pour lire le message
- Barre d'état
- État de connexion
- Touche liste des programmes
Vous pouvez cliquer ou faire glisser pour masquer ou afficher la liste des applications
- Applications
Cliquez sur une icône quelconque pour lancer l'application

Fonctionnement de base

Interface principale:

- L'interface principale est équivalente au bureau d'un ordinateur.
- Vous pouvez mettre les raccourcis des applications et petit gadget à l'écran.

Conseils & icône de connexion:

- A noté que la barre d'état en haut de votre écran, si l'icône apparaît sur la gauche, il s'affiche un message que vous pouvez faire lire la musique ou toute autre opération à l'heure actuelle, sur la droite de la barre d'état, vous pouvez voir les paramètres de l'alarme / connexion wifi / chargement de la batterie, etc

Conseils de lecture

- Lorsque sur la barre d'état apparaît le message, à l'information, cliquez sur la boîte de colonne s'il vous plaît, puis faites glisser l'écran pour ouvrir la liste de notification
- Cliquez sur Options pour ouvrir le message
- Cliquez sur la notification effacement en haut de la colonne Conseils, pour lire le message complet
- Faites glisser l'écran avec vos doigts, fermez colonne Conseils

Gadget de bureau

- Appuyez sur l'interface principale de l'espace, il apparaîtra "ajouté à l'écran principal" Sélectionner fenêtre pour ajouter ou d'autres opérations

Fonctionnement de base


Application:

Appuyez sur le programme, ne pas bougez jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaît, faites passer le programme à bouton Supprimer et vous pourriez supprimer l'application

	Muet		GPS ouvert & fonctionnement normale
	Transfert / téléchargement		Terminé
	Connexion service 3G et échange data		Wifi connecté et disponible
	Réveil		Lecture de la musique en cours
	Capacité stockage de la carte SD		Changement d'alimentation
			Chargement

Fonctionnement de base

Liste Application

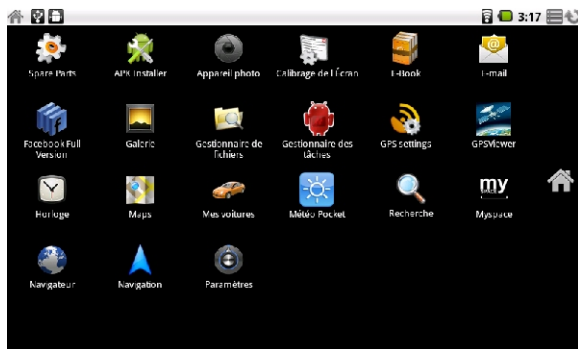

- Cliquez sur le bouton de programme sur l'interface principale, ici seront affichées toutes les applications
- Cliquez sur ce que vous voulez, alors il y entrera
- Maintenez l'icône du programme dans l'interface principale, alors ajout de raccourcis
- Cliquez à nouveau, le programme disparaît. et revient à l'interface principale


Fonctionnement de base

Paramétrage langue

Paramétrage → Langue et clavier → sélectionnez la langue




Fonctionnement de base

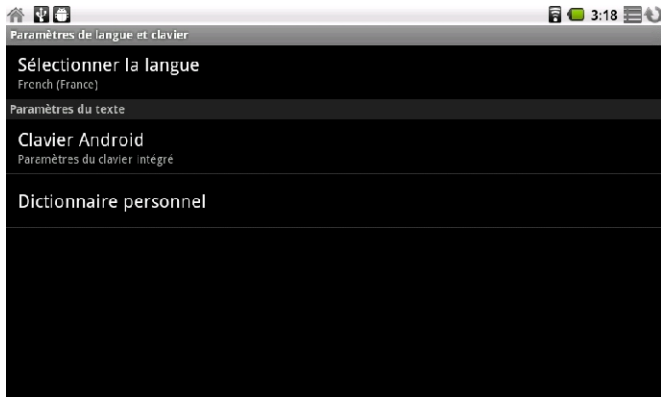

Fonctionnement de base


Cliquez pour sélectionner la langue dans la liste

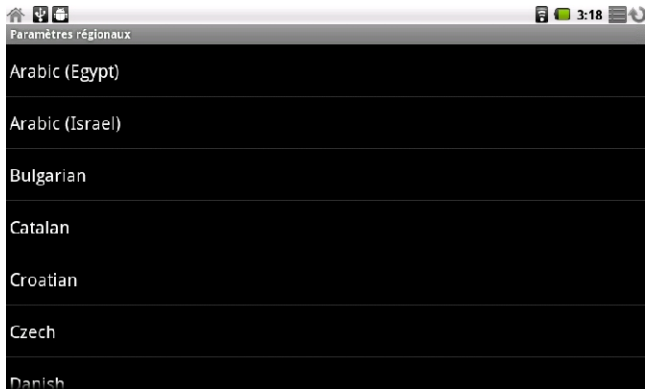


Fonctionnement de base

Réglage luminosité


Paramétrage -> Affichage → Luminosité

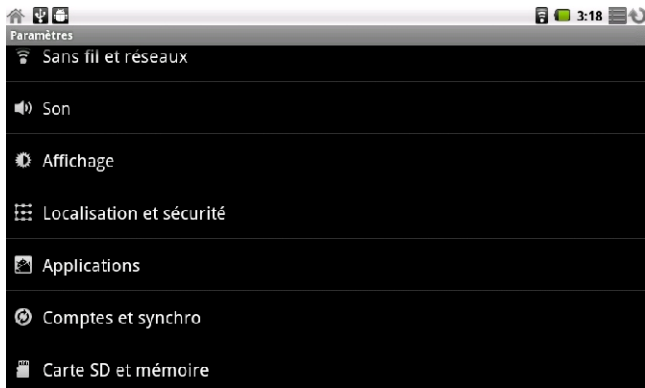

Fonctionnement de base

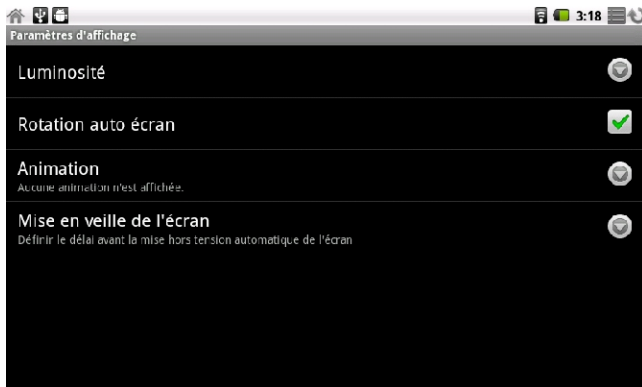

Fonctionnement de base

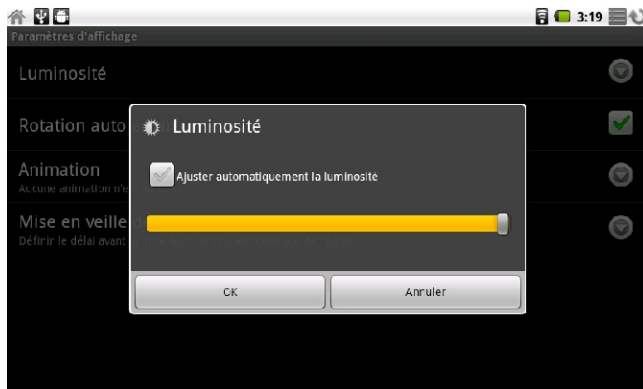

Note

Réglage de son, date&temps peut être consulté avec le réglage luminosité.


Fonctionnement de base

Paramétrage temps dépassé sur l'écran

Paramétrage → Affichage → temps dépassé sur l'écran



Fonctionnement de base

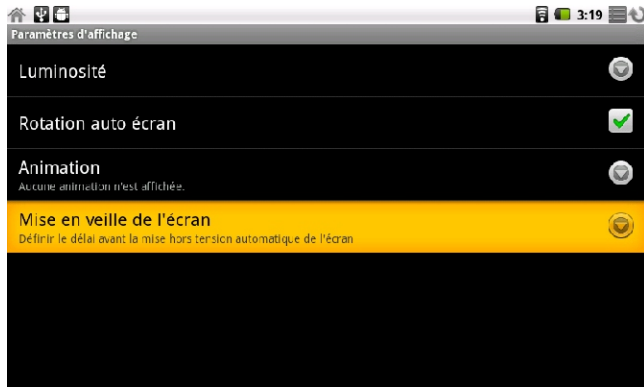


Fonctionnement de base



Fonctionnement de base


Paramétrage connexion ESB

Il affiche cette icône quand un ESB est connecté

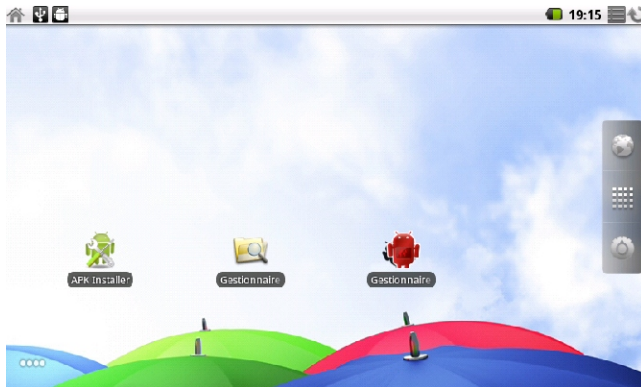


Fonctionnement de base

- ESB est disponible, si vous souhaitez utiliser les fichiers sur la carte mémoire dans l'ordinateur, il faudrait faire ce qui suit:
- Appuyez sur la barre d'état et glissez vers le bas
- Affichent les informations suivantes.

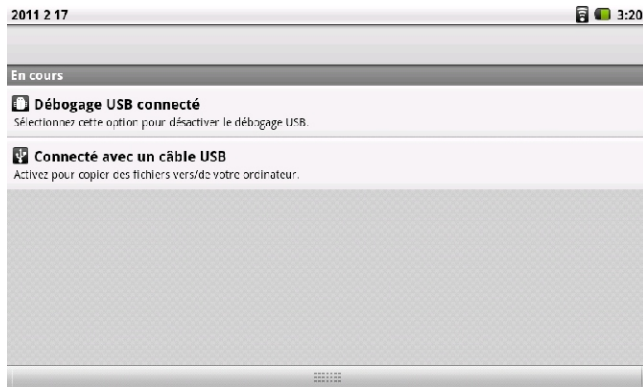

Fonctionnement de base


Sélectionnez 'ESB Connecté', l'interface ci-dessous apparaît. Attention s'il vous plaît: l'une est la mémoire et l'autre est la carte mémoire.

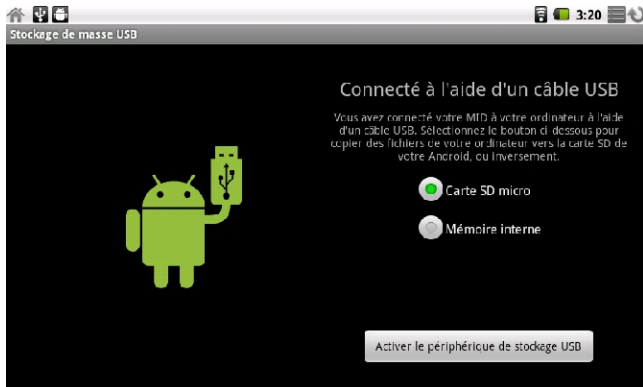

Fonctionnement de base


Cliquez sur "activer le stockage ESB" à installer. Maintenant, vous pouvez utiliser l'appareil ESB sur l'ordinateur.

L'image suivante s'affiche pour montrer la bonne connexion

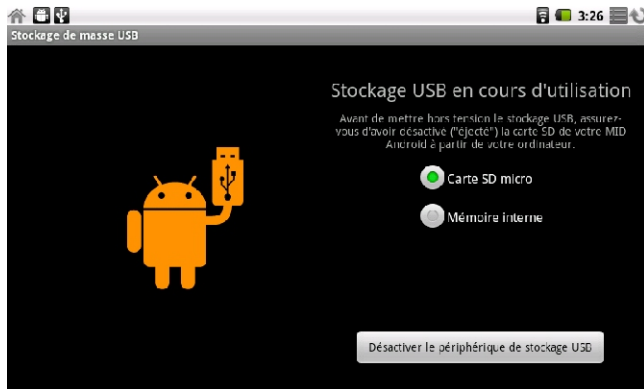

Fonctionnement de base

Si vous avez besoin de débrancher l'ESB, cliquez sur "désactiver le stockage ESB" pour supprimer en toute sécurité. Après le retrait, il remonte à l'image suivante.

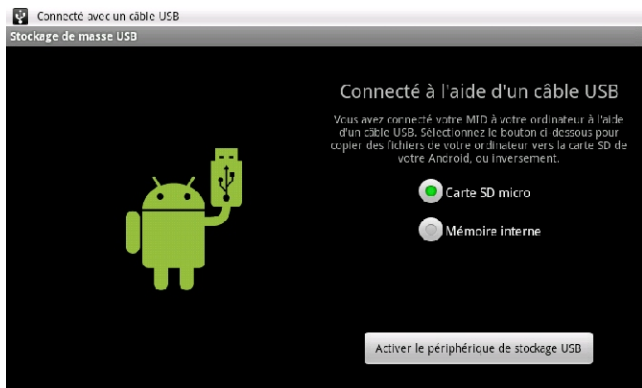

Fonctionnement de base

Paramétrage Wi-Fi

Votre téléphone peut communiquer avec le réseau Wi-Fi. Doit s'assurer si vous avez bien connecté



Fonctionnement de base

- Cliquez sur le bouton de menu dans l'interface principale,
- Appuyez sur paramétrage
- Cliquez télécommande sans fil et sélectionnez le Wi-Fi pour l'ouvrir.
- Cliquez sur paramétrage Wi-Fi. le mode mid va rechercher le réseau Wi-Fi disponible
- Cliquez sur le réseau Wi-Fi que vous voulez communiquer.
- Saisie de mot de passe.
- Cliquez sur Connexion.

Note

- Au moment de communication WiFi, votre téléphone consomme beaucoup de puissance, éteignez WiFi lorsque vous n'utilisez pas s'il vous plaît

Fonction

réglage GPS

Cliquez sur l'icône "Paramétrage GPS"

Description du programme de visionneuse GPS

Avant d'utiliser le GPS, assurez-vous que la fonction GPS est activée, vous référez la méthode s'il vous plaît au réglage ci-dessus

Cliquer




Description:

Après positionnement, il affiche la puissance du signal graphique

Après la mise en marche à froid, le programme repositionnera.

Fonction

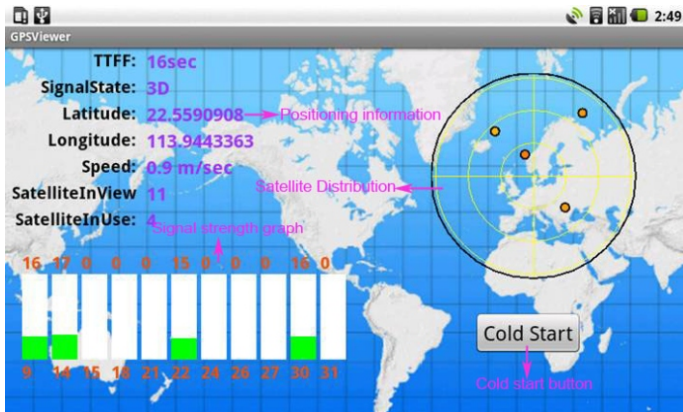


Fonction

Paramétrage Caméra / caméscope

Cliquez sur l'icône "caméra", et entrer dans le programme

Avant d'utiliser, assurez-vous que la carte mémoire a été insérée s'il vous plaît

Mode caméscope

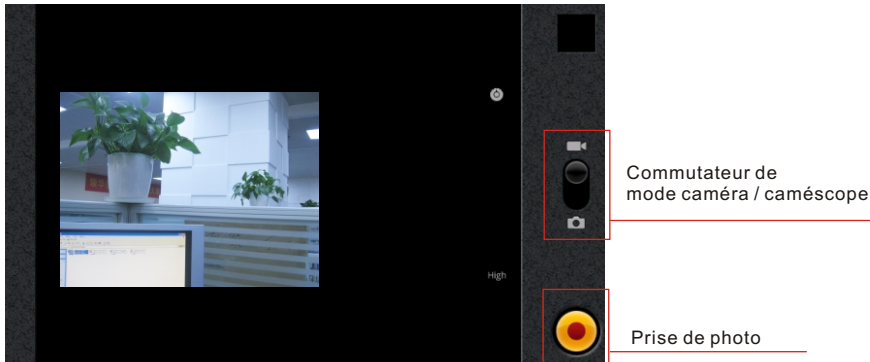

Fonction

Mode caméra:



Prise de photo

Fonction

navigation sur le Web

- Avant d'utiliser le navigateur, assurez-vous que le service wifi a été ouverte en conformité avec l'opération précédente
- l'interface du navigateur

paramétrage applications calibration écran tactile



Fonction

- Si vous souhaitez à calibrer l'écran tactile, appuyez sur Menu -> → Paramétrage → calibration écran tactile. Suivez les instructions de calibration d'écran tactile, la calibration est terminée avec un message et retournez à la liste correspondante des paramètres.
- Cliquez sur la calibration de l'écran tactile, entrez en procédures
- Selon le message, tapez sur le centre de la cible à aligner l'écran
- Après que le fonctionnement est lancé, cliquez sur OK (s'il ne marche pas, vous pouvez utiliser la souris ou une prise ESB)
- Puis l'écran tactile peut être plus précis.

Fonction


Visionneuse photo

Appuyez sur le répertoire pour voir → Entrez → lecture



Fonction

E-mail

- Cliquez sur l'icône Courriel  peut saisir l'adresse courriel, puis vous pouvez
- Procédez comme suit
- Définir compte courriel
- Ouverture d'un nouvel courrier
- Envoyez et recevez des courriers électroniques
- Note: Appuyez sur MENU pour faire superposer le menu raccourcis

Note

- Le produit peut soutenir MSN & Logiciels Tiers

Dépannage

Arrêt forcé

- pressez sur la touche d'alimentation machine pour 3 secondes, le dispositif va forcer la fermeture

Restaurer les paramètres par défaut

- Pour rétablir la configuration des paramètres d'usine et effacer toutes les informations, appuyez sur Menu → Paramétrage → Carte mémoire et stockage du matériel → restaurer les paramètres d'usine.

Avertissements

- Réinitialiser l'appareil sélectionné supprimera les comptes Google, système et données et paramètres d'application, applications téléchargées, utiliser avec précaution cette option s'il vous plaît.

Déclarons par la présente

Google, le logo Google, Android, Google Maps, Gmail, vous Tube, Android Market, et Google Talk sont des marques de Google Inc

