

# HELLO KITTY

Manuel d'utilisation



## MON P'TIT ORDI PARLANT



**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

© 2012 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002755-001 (FR)

*Chers parents,*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech<sup>®</sup> sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*


*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Hello Kitty – Mon p'tit ordi parlant** de VTech®. Félicitations !

Avec **Mon p'tit ordi parlant**, Bébé fait la connaissance de Kitty et ses amis et découvre les formes et les animaux en appuyant sur les boutons. Ses découvertes sont rythmées par des sons rigolos, 2 chansons et 18 mélodies entraînantes pour une exploration en musique !

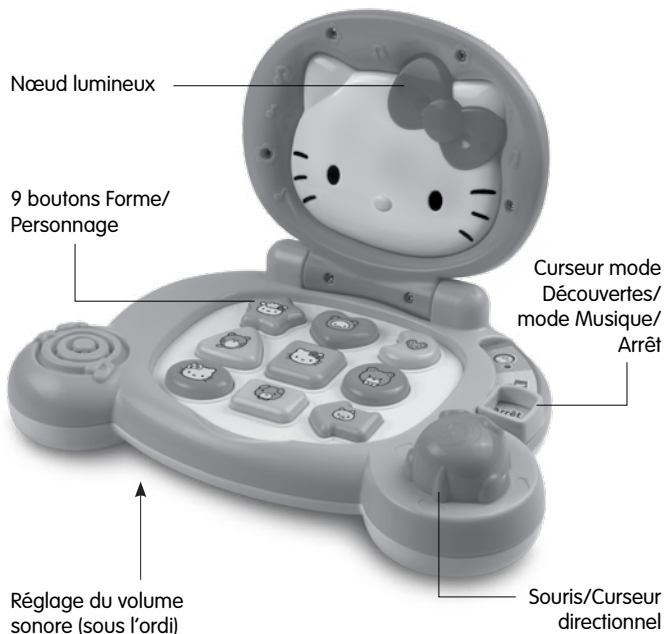

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon p'tit ordi parlant** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

## ATTENTION !


Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING!

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

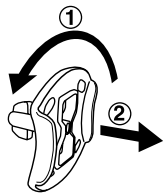


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon p'tit ordi parlant** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

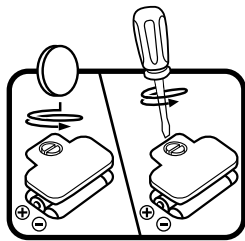




## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## 2. POUR COMMENCER À JOUER...



### 2.1. MARCHE/ARRÊT


Pour mettre en marche **Mon p'tit ordi parlant**, déplacer le curseur mode Découvertes/mode Musique/Arrêt sur l'un des deux modes de jeu.

Pour éteindre **Mon p'tit ordi parlant**, placer le curseur sur la position **Arrêt**.



### 2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Réglage du volume sonore situé sous le jouet sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

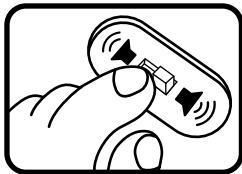


### 2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon p'tit ordi parlant** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon p'tit ordi parlant** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'ouvrir l'ordi, d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de bouger la souris.

## 3. ACTIVITÉS

### 3.1. MODE MUSIQUE

Déplacer le curseur sur le mode Musique . Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.



Ouvrir l'ordi pour entendre un effet sonore et une phrase incitant Béb      jouer. Fermer l'ordi pour entendre une petite musique.



Bouger la souris dans les diff  rentes directions pour entendre des effets sonores rigolos.

Pendant une m  lodie, bouger la souris dans les diff  rentes directions pour ajouter des effets sonores.



Appuyer sur les boutons Forme/Personnage pour entendre des effets sonores et   couter des m  lodies.


Pendant une m  lodie, appuyer sur les boutons Forme/Personnage pour ajouter des effets sonores.



Le ruban lumineux clignote en rythme avec les sons.


### 3.2. MODE D  COUVERTES

D  placer le curseur sur le mode D  couvertes . Une phrase et une chanson accueillent B  b  .

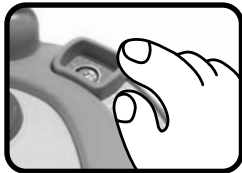



Ouvrir l'ordi pour entendre un effet sonore et une phrase incitant Bébé à jouer. Fermer l'ordi pour entendre une petite musique.

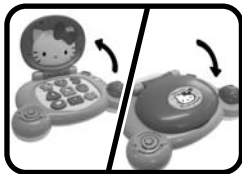

Bouger la souris dans les différentes directions pour entendre des effets sonores rigolos.



Appuyer sur les boutons Forme/ Personnage pour découvrir les formes, les animaux et faire la connaissance de Kitty et ses amis.



Le ruban lumineux clignote en rythme avec les sons.

## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Mary had a little lamb*
2. *Il pleut bergère*
3. *Le bon roi Dagobert*
4. *The entertainer*
5. *L'orphéoniste*
6. *La marche des Rois Mages*

7. *Malbrough s'en va-t-en guerre*
8. *Une puce, un pou*
9. *Enroulez le fil*
10. *Il pleut, il mouille*
11. *La jument de Michao*
12. *Le fermier dans son pré*
13. *Lundi matin*
14. *Bingo*
15. *Trois p'tits chats*
16. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
17. *Ah ! Vous dirais-je maman ?*
18. *Une souris verte*

## 5. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 :

« Viens jouer en musique,  
Tu verras c'est fantastique ! »

### Chanson 2 :

« Découvre les formes et mes amis,  
Jouons ensemble c'est parti ! »

## 6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon p'tit ordi parlant**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon p'tit ordi parlant** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon p'tit ordi parlant** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
24, allée des Sablières  
78290 Croissy-sur-Seine  
FRANCE

### **Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1

**Sanrio**  
License

Approved by SANRIO

LICENSED PRODUCT OF

**VTech** FR



©1976, 2012 SANRIO CO., LTD.